仮面ライダードライブ

©2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

WEBでも詳しい遊び方をチェック!
http://www.b-boys.jp/drive/
※通信料などはお客様のご負担となります。
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

DXシフトトライドロン DX SHIFT TRIDORON の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1



シフトトライドロン…1

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

くちにいれない

初めて遊ぶ前に… シフトトライドロンの絶縁シートの取り外し方

①シフトトライドロン裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
②プレートをおこします。

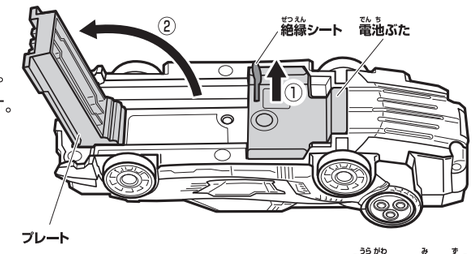

【裏側から見た図】

③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
④プレートを元に戻します。

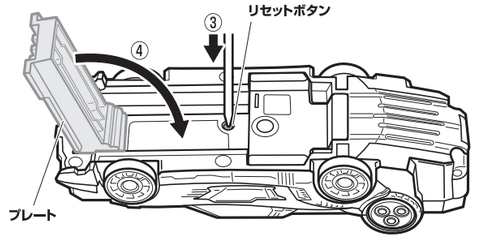

シフトトライドロンのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音量が小さくなったり、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①プレートをおこします。
②電池ぶたを取り外します。
②-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
②-2 電池ぶたを取り外します。
③ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
④電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とシフトトライドロンのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。
⑤リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
⑥プレートを元に戻します。

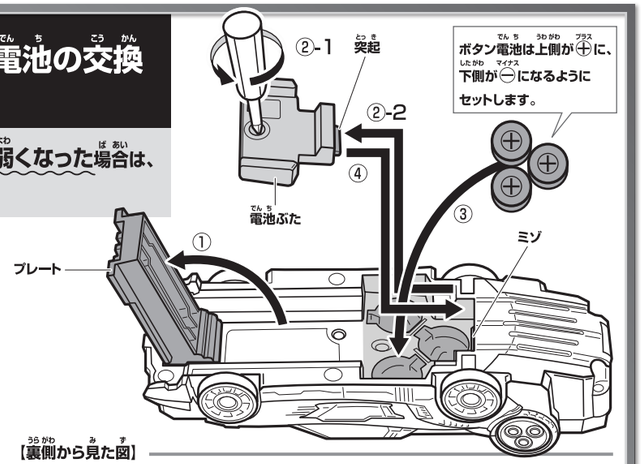

【裏側から見た図】

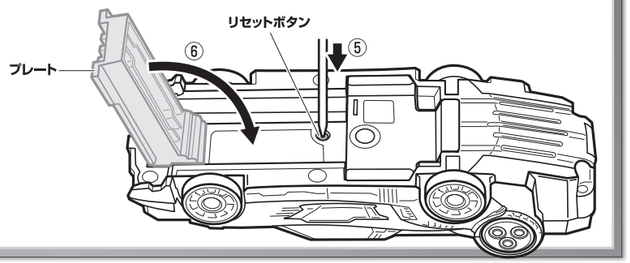

変身ベルト DXドライブドライバー&シフトブレスの遊び方

ドライブドライバーとシフトブレスの赤外線通信範囲

赤外線送信部を赤外線受信部に向けて操作してください。
※赤外線受信部より30cm以上離すと赤外線通信が不安定になります。

シフトブレスは、左腕に付けてください。
※右腕に付けた場合は赤外線通信できません。

【上から見た図】
○赤外線受信部の左前方の位置で操作してください。

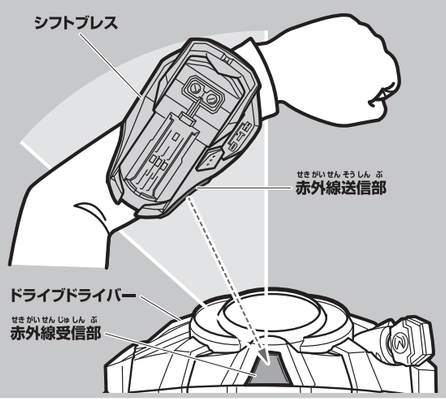

【横から見た図】
○赤外線受信部より高い位置で操作してください。

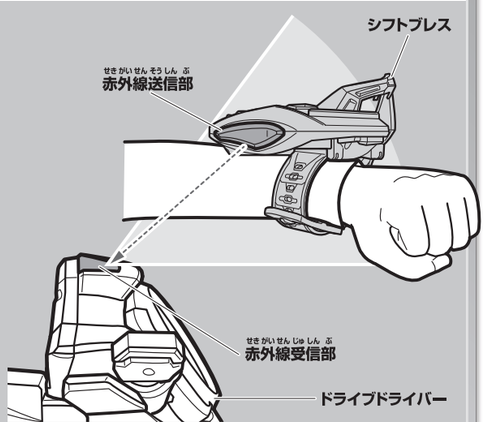

別売り商品と連動!!

DX ドライブドライバー&シフトブレス 好評発売中

DX トレーラー砲&シフトフォーミュラ 好評発売中

仮面ライダードライブの玩具情報はWebサイトをチェック!!
ボーイズトイパーク仮面ライダードライブ
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
http://www.b-boys.jp/drive/

アンケートにご協力ください!!
よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
商品コード 963932

ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。

〈締め切り:2015年9月末日〉
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。
http://www.b-boys.jp/member/researches/

各部名称

シフトトライドロン

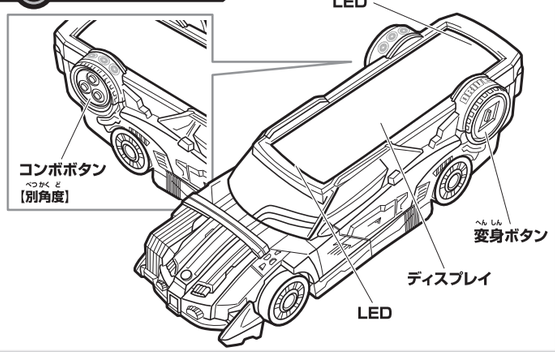

シフトトライドロンの遊び方

変身ボタン

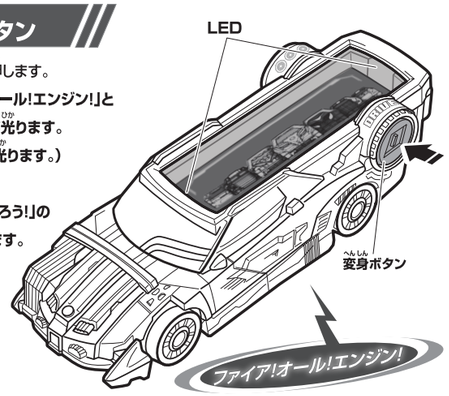

変身ボタンを押します。

➡「ファイア!オール!エンジン!」と鳴り、LEDが光ります。（約30秒間光ります。）

※ランダムで「運転を代わろう!」の音声が鳴ります。

コンボボタン

コンボボタン押します。

➡「カモン!!」と鳴った後、下記の表の順にシフトカーの名前が鳴り、LEDが光ります。

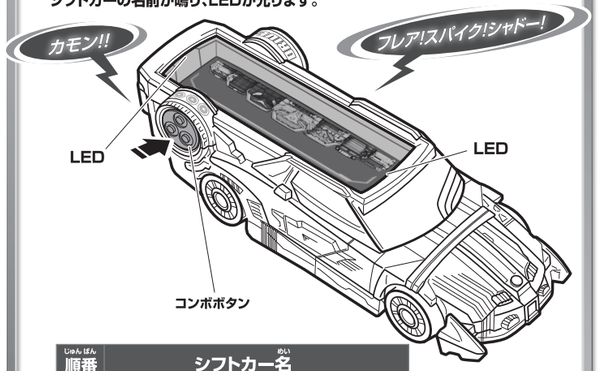

順番	シフトカー名
❶	フレア!スパイク!シャドー!
❷	ハンター!ドクター!ブレイバー!
❸	ベガス!キャブ!サーカス!
❹	ダンプ!ミキサー!グラビティ!
❺	ソーラー!ウィンター!コマーシャル!
❻	モンスター!レッカー!トラベラー!
❼	マンターン!ジャッキー!スパーナ!

※左記の順番の他にランダムで「オー エンストだ!」と音声が鳴ります。

変身ベルト DXドライブドライバー&シフトブレスとの連動

※詳しくは、別売りの「変身ベルト DXドライブドライバー&シフトブレス」の取扱説明書もご参照ください。

1 始めに、別売りのDXドライブドライバー&シフトブレスで変身遊びを行ってください。

ドライブドライバーのキーを回す

※連続して変身遊びはできません。もう一度、変身遊びをする際は、一度、変身解除してから行ってください。

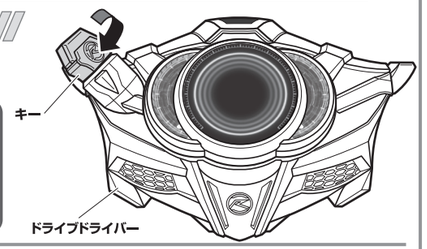

変身ボタンを押す

シフトトライドロンの変身ボタンを押します。

➡操作音と「ファイア!オール!エンジン!」と鳴り、LEDが光ります。

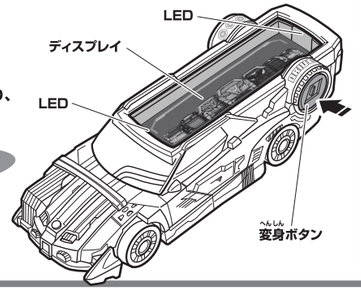

シフトカーをシフトブレスにセット

シフトトライドロンをシフトブレスのレールにカチッとするまで差し込みます。

➡ シフトブレス　赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー　シフトカー装填音が鳴ります。

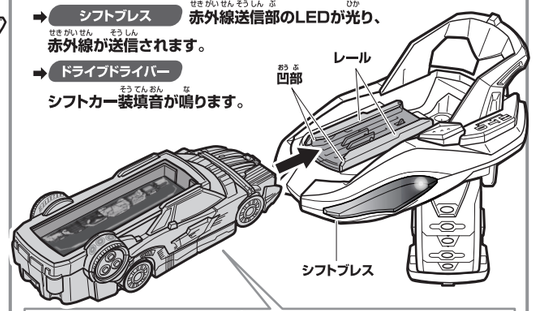

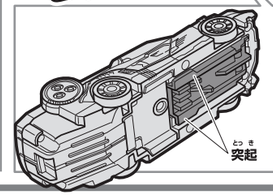

【底面から見た図】
シフトトライドロン底面の突起とシフトブレスのレールの凹部を合わせます。

レバーを操作

レバーを矢印の方向に起こして、前方に傾けます。

※誤って、左右のボタンを押さないように注意してください。

➡ シフトブレス　赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー　「ドライブ!」「タイプ!」と鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

➡ シフトトライドロン　「トライドロン!」と変身音が鳴り、LEDが光ります。

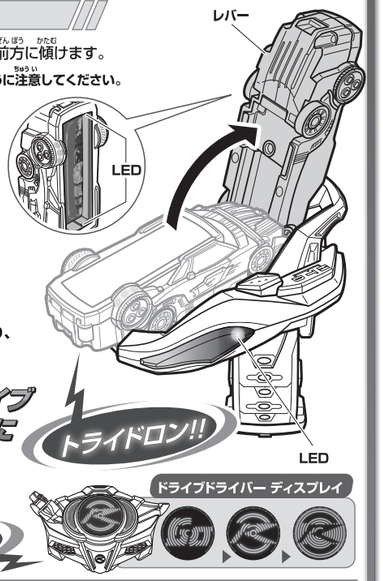

仮面ライダードライブ タイプトライドロンに変身!!

2 タイヤカキマゼール遊び

※必ず「変身遊び」の後に行ってください。　※「ハンター!ドクター!ブレイバー!」の場合を例に説明します。

ドライブドライバーのキーを回す

※連続でタイヤカキマゼール遊びはできません。タイヤカキマゼール遊びをする際は、一度コンボボタンを押してから行ってください。

コンボボタンを押す

➡「カモン!!」と鳴った後、3種類のシフトカー名が鳴り、LEDが光ります。

※コンボボタンを押す度にシフトカー名が変わります。

※シフトカー名は左記の「シフトトライドロンの遊び方」をご参照ください。

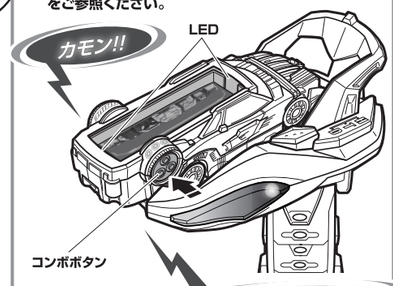

レバーを操作

レバーを矢印の方向に起こして、前方に傾けます。

※誤って、左右のボタンを押さないようにご注意してください。

➡ シフトブレス　赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー　回転音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

➡ シフトトライドロン　「タイヤ!カキマゼール!」「ピーポーセーバー!」と鳴り、LEDが光ります。

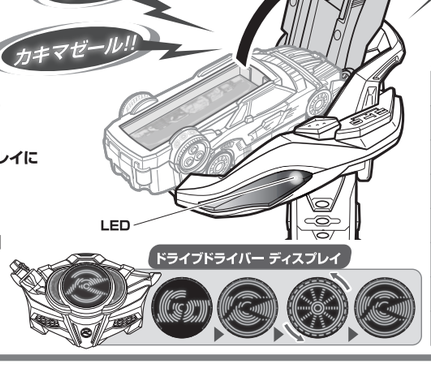

タイヤカキマゼール!! 発動!!

※連続してレバー操作を行う際は、1回ずつ確実に傾けてください。

シフトカーとタイヤカキマゼール対応表

シフトカー名	タイヤカキマゼール
フレア!スパイク!シャドー!	アタック1・2・3!
ハンター!ドクター!ブレイバー!	ピーポーセーバー!
ベガス!キャブ!サーカス!	アメリカンドリーム!
ダンプ!ミキサー!グラビティ!	コウジゲンバー!
ソーラー!ウィンター!コマーシャル!	ウェザーリポート!
モンスター!レッカー!トラベラー!	タフガイ!
マンターン!ジャッキー!スパーナ!	グランプリ!

3 必殺技遊び

※必ず「タイヤカキマゼール遊び」の後に行ってください。　※「ハンター!ドクター!ブレイバー!」に「タイヤカキマゼール!!」をした場合を例に説明します。

ドライブドライバーのキーを回す

ドライブドライバーのキーをひねります。

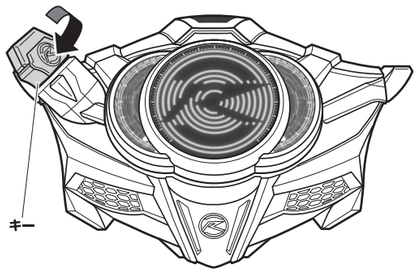

シフトブレスのボタンを押す

シフトブレスのボタンを押します。

➡ シフトブレス　赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー　必殺技待機音とセリフが鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

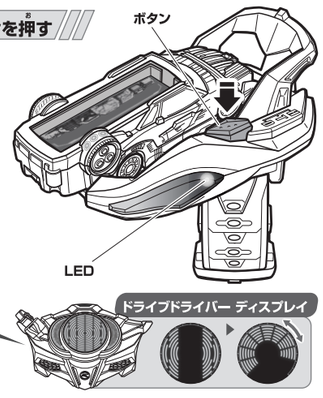

レバーを操作

レバーを矢印の方向に起こして、前方に傾けます。

※誤って、左右のボタンを押さないように注意してください。

➡ シフトブレス　赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー　「フルスロットル!!」と鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

➡ シフトトライドロン　「ピーポーセーバー!」と鳴り、LEDが光ります。

※変身後、タイヤカキマゼール遊びをせずに必殺技遊びをした場合は「トライドロン!」と鳴ります。

必殺技 発動!!